

Montaje a obra de la puerta ENTRADA VIVIENDA



Montaje a PREMARCO de la puerta ENTRADA VIVIENDA

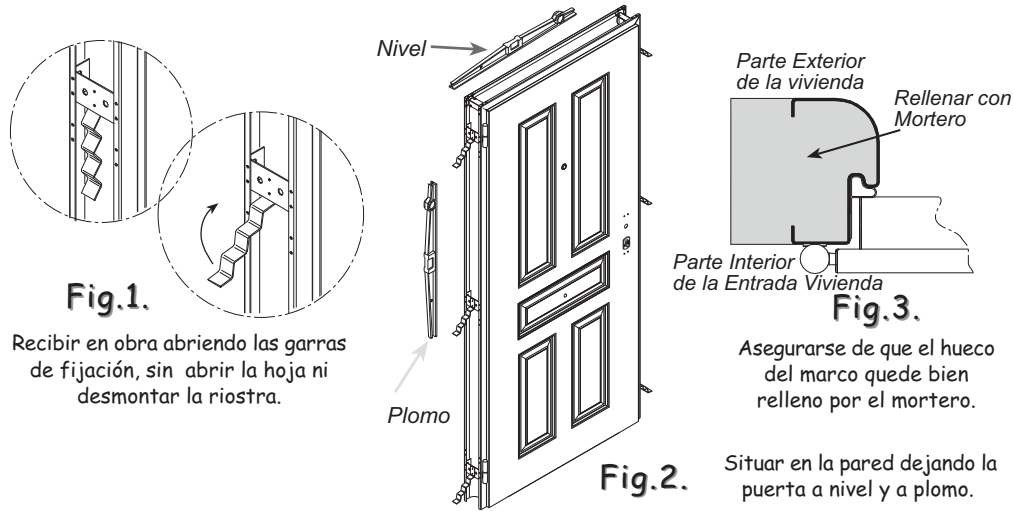


Fig.1.

Recibir en obra abriendo las garras de fijación, sin abrir la hoja ni desmontar la riostra.

Fig.2.

Situar en la pared dejando la puerta a nivel y a plomo.

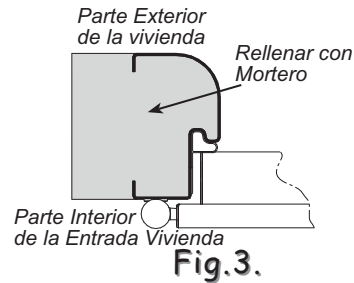


Fig.3.

Asegurarse de que el hueco del marco quede bien relleno por el mortero.

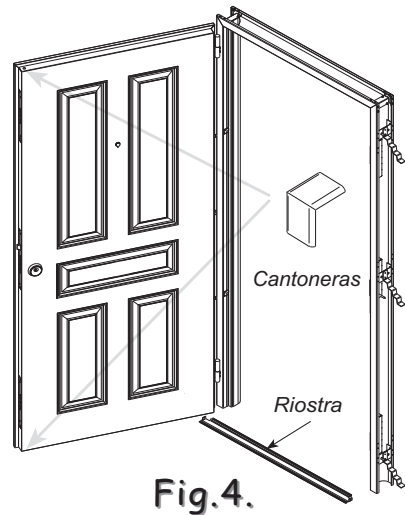


Fig.4.

Una vez fraguada la obra, abrir la hoja, desatornillar la riostra y quitar las cantoneras.

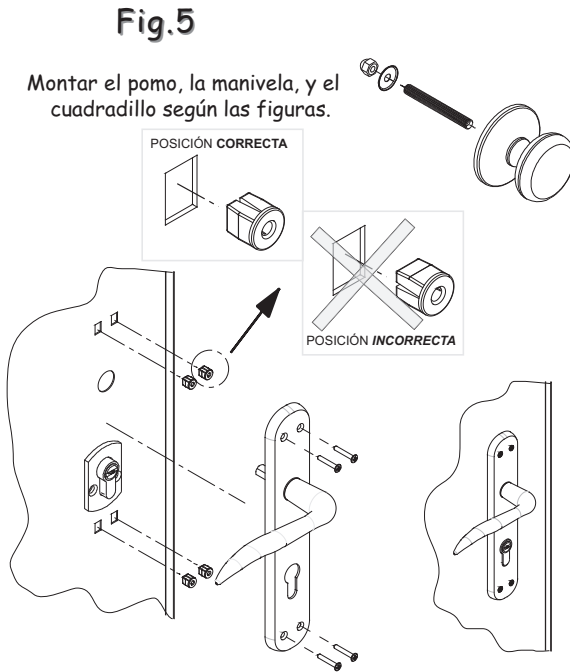



Fig.5

Montar el pomo, la manivela, y el cuadradillo según las figuras.

* Si fuera necesario, ajustar las holguras entre hoja y marco regulando las bisagras (ver instrucciones en el reverso de la hoja).

* Si se han seguido las instrucciones de montaje, al cerrar la hoja quedarán las siguientes holguras:

- Holgura entre hoja y marco por el lateral bisagras 5 mm.
- Holgura entre hoja y dintel 5 mm.
- Holgura entre hoja y marco por el lateral cerradura 5 mm.
- Holgura entre hoja y suelo 7 mm.

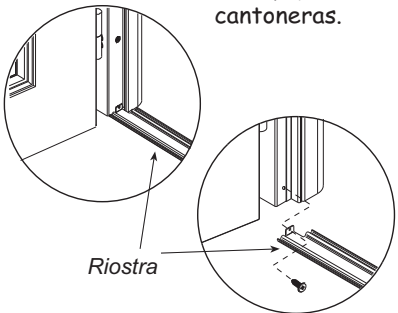

Riostra


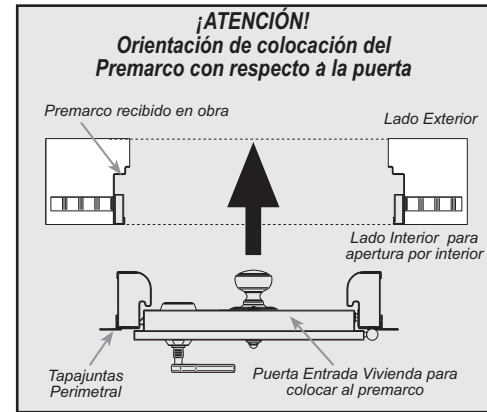



Fig.2.

Encajar los tapajuntas, tanto verticales como horizontal entre Premarco y Marco de Puerta, como se indican en los pasos siguientes:

2 a.) Solapar el Tapajuntas Perimetral con el marco Entrada Vivienda.

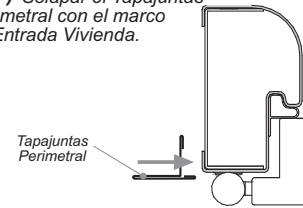

2 b.) Colocar el Tapajuntas Perimetral junto con el marco hacia el premarco Entrada Vivienda.

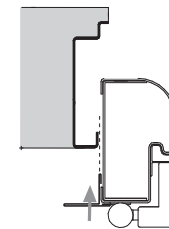

2 c.) Colocacion final del Tapajuntas Perimetral.

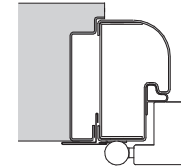


Fig.3.

Una vez colocado el tapajuntas, abrir la hoja con cuidado, separar los burletes de goma para atornillar la puerta.

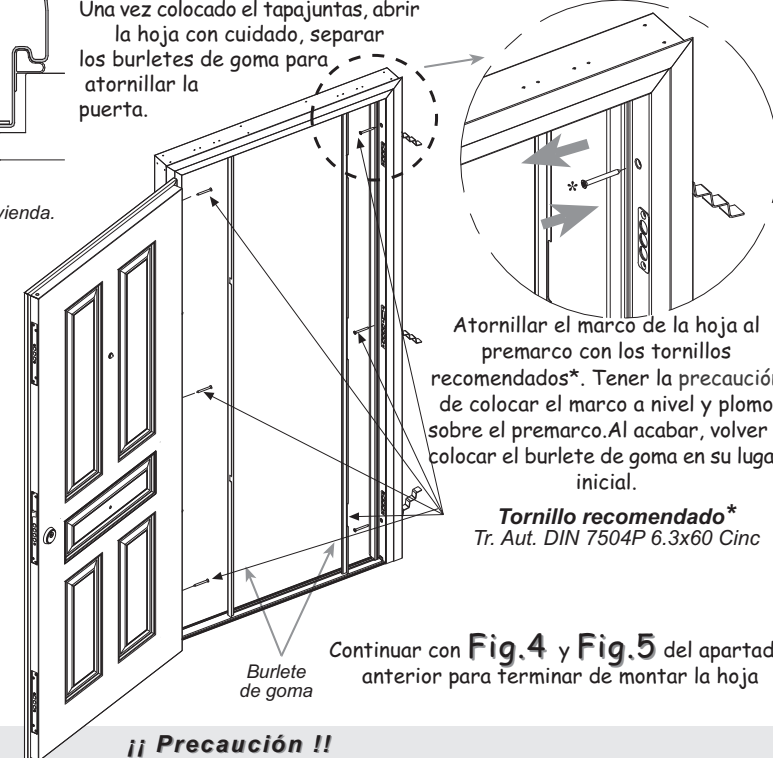


Fig.1.

Cuando esté fraguado el Premarco en obra, presentar la Puerta sin abrir las garras de fijación, ni abrir la hoja ni desmontar la riostra.

Atornillar el marco de la hoja al premarco con los tornillos recomendados*. Tener la precaución de colocar el marco a nivel y plomo sobre el premarco. Al acabar, volver a colocar el burlete de goma en su lugar inicial.

Tornillo recomendado*
Tr. Aut. DIN 7504P 6.3x60 Cinc

Continuar con Fig.4 y Fig.5 del apartado anterior para terminar de montar la hoja

¡¡ Precaución !!

Al recibir el premarco en obra, no usar morteros que contengan yeso o derivados del mismo. El yeso es un agente corrosivo que ataca de forma muy agresiva el acero, acelerando la corrosión del mismo.

Montaje a obra del Premarco ENTRADA Entrada Vivienda

Premarco

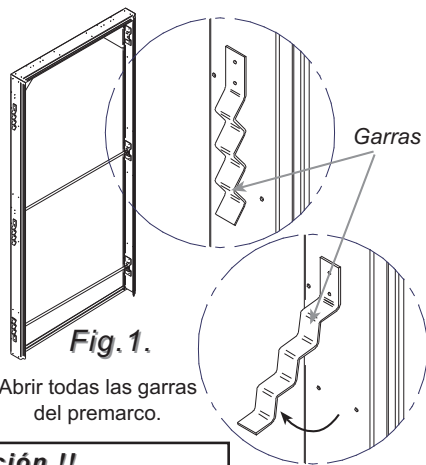
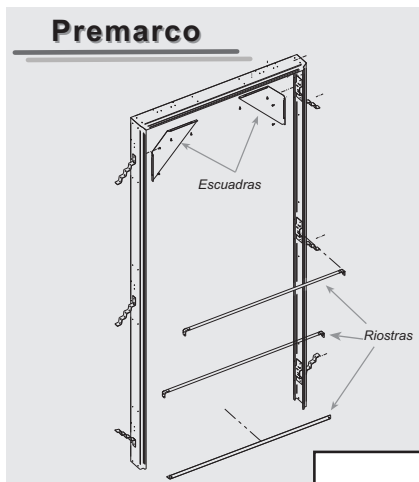


Fig. 1.
Abrir todas las garras del premarco.

¡¡ Atención !!

Instalar en la obra manteniendo una posición correcta. Hay un lado interior y un lado exterior de la vivienda.


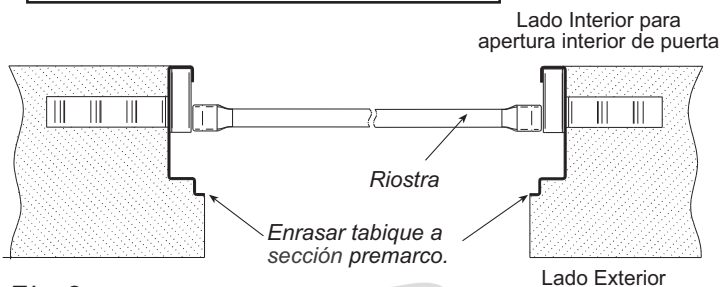


Fig. 2.

Enrasar tabique a sección premarco.

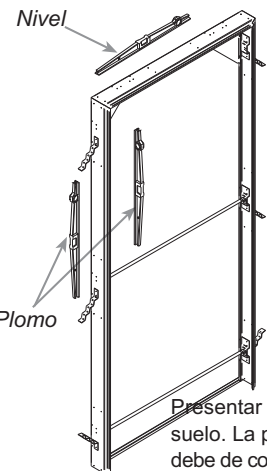

Presentar a nivel y a plomo sobre el suelo. La parte inferior del premarco debe de coincidir con el nivel del suelo.

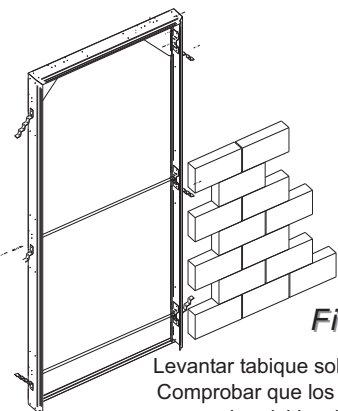


Fig. 3.

Levantar tabique sobre el premarco. Comprobar que los largueros no se garcen ni se doblen durante el tabicado.

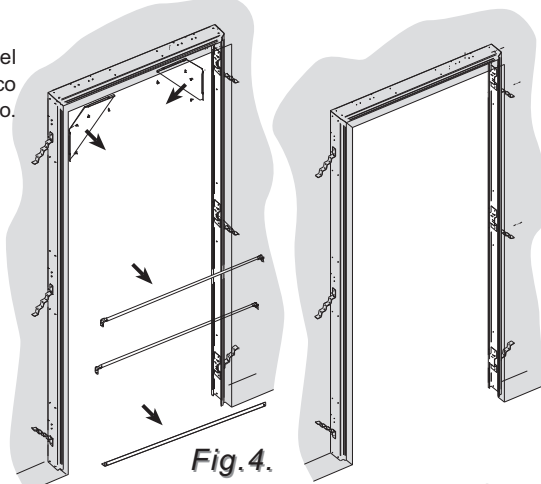


Fig. 4.

Desmontar las riostras y las escuadras solamente cuando esté fraguada la obra. Así, quedaría preparado para recibir al marco de la puerta Vivienda.

Instrucciones de Mantenimiento

Se recomienda realizar el mantenimiento cada 15.000 aperturas, o una vez al año. En el caso de condiciones severas de uso, se recomienda realizar el mantenimiento cada tres meses.



Bisagras

Las bisagras son desmontables, sustituibles y regulables.



Cerradura

Mantener lubricado el resbalón de la cerradura, de manera que tanto él como la manivela tengan un accionamiento suave.



Manivela, pomo tirador, etc.

Proteger de pinturas, barnices, etc. Mantener completamente seco y limpio. La limpieza debe hacerse con un paño suave y seco.



Burlete de goma

Comprobar que el burlete de goma que se halla en el marco de la puerta se encuentre en perfectas condiciones, sin arrancamientos, laceraciones o cualquier otro daño que pueda hacer que su funcionamiento no sea el correcto. En cuyo caso debe ser sustituido inmediatamente.

Regulación bisagras ENTRADA VIVIENDA

REGULACIÓN EN ALTURA




1.)

1.) Quitar los embellecedores inferiores de las bisagras.

2.)

2.) Con una llave allen del nº 5, girar en sentido de las agujas del reloj para bajar la hoja, o en sentido contrario para subirla (tener la precaución de regular todas las bisagras de igual modo).

REGULACIÓN EN FRANQUICIA

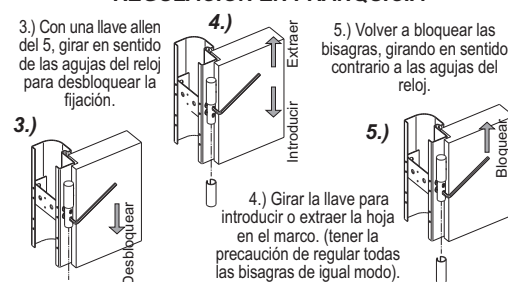

3.)

3.) Con una llave allen del 5, girar en sentido de las agujas del reloj para desbloquear la fijación.


4.)

4.) Girar la llave para introducir o extraer la hoja en el marco. (tener la precaución de regular todas las bisagras de igual modo).

5.)

5.) Volver a bloquear las bisagras, girando en sentido contrario a las agujas del reloj.

REGULACIÓN EN HOLGURA LATERAL (HACIA DERECHA O IZQUIERDA)

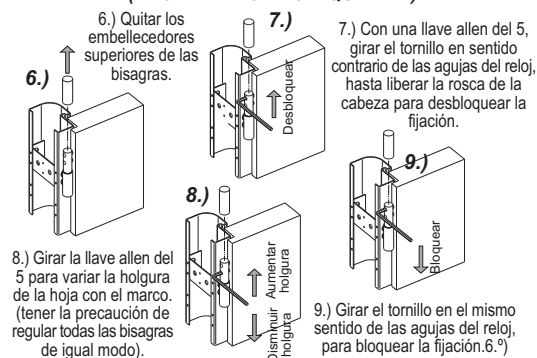

6.)

6.) Quitar los embellecedores superiores de las bisagras.

7.)

7.) Con una llave allen del 5, girar el tornillo en sentido contrario de las agujas del reloj, hasta liberar la rosca de la cabeza para desbloquear la fijación.

8.)

8.) Girar la llave allen del 5 para variar la holgura de la hoja con el marco. (tener la precaución de regular todas las bisagras de igual modo).

9.)

9.) Girar el tornillo en el mismo sentido de las agujas del reloj, para bloquear la fijación. (6.º)



andreu
The Steel Door Company

INSTRUCCIONES DE :

MONTAJE A OBRA DE LA PUERTA ENTRADA VIVIENDA.
MONTAJE A PREMARCO DE LA PUERTA ENTRADA VIVIENDA.
MONTAJE A OBRA DEL PREMARCO ENTRADA VIVIENDA.