



El **Montaje Básico** del Fijo Lateral a la puerta de Entrada Vivienda consta de unos pasos mínimos para asegurar una unión fiable entre ambos elementos.

En función de la firmeza que se quiera obtener en el conjunto, se opta por elegir una de las siguientes opciones:

- a) Anclaje del conjunto con Pata de CR8.
- b) Anclaje del Fijo Lateral atornillándolo al suelo.
- c) Opción recomendable, a) + b) juntos, es decir, anclar la Pata de CR8 y el Fijo atornillado al suelo.

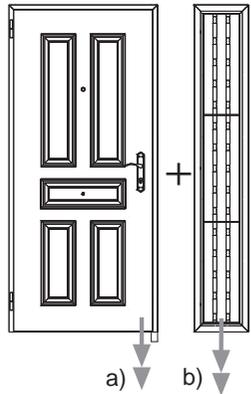



Elementos necesarios para la Unión del Conjunto Entrada Vivienda con marco CR8 más Fijo Lateral.

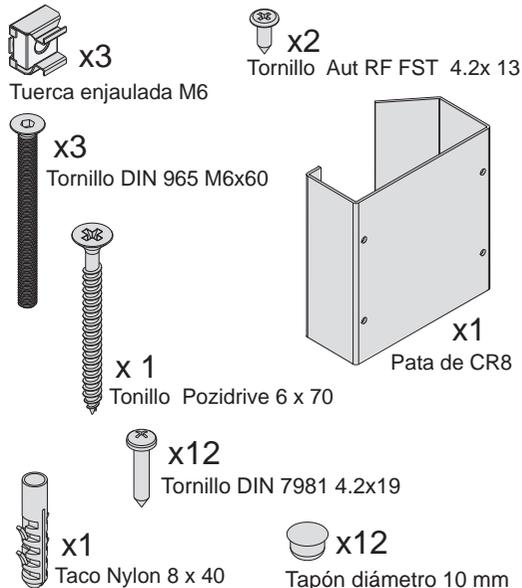

1º. Elegir el lado de la puerta donde se desea colocar el fijo.



2º. Si se desea anclar el conjunto con la Pata de CR8, hay que colocarla en la parte inferior del marco, en el lado donde se instale el Fijo. Es recomendable su colocación cuando el Fijo vaya en el lado de la cerradura. (Ver montaje en apartado a)

3º. Encajar a presión las tuercas enjauladas M6 en los agujeros cuadrados del lado del marco donde se colocará el fijo. Poner las tuercas en los agujeros más cercanos a la manivela, tal y como indica la figura.

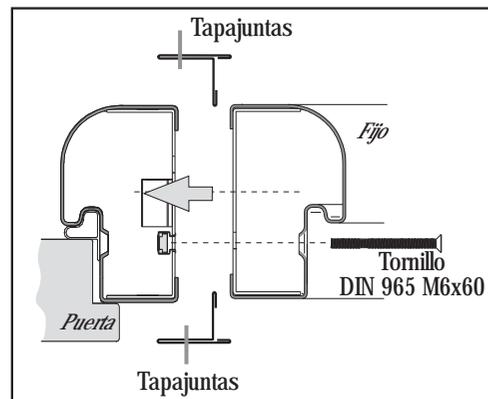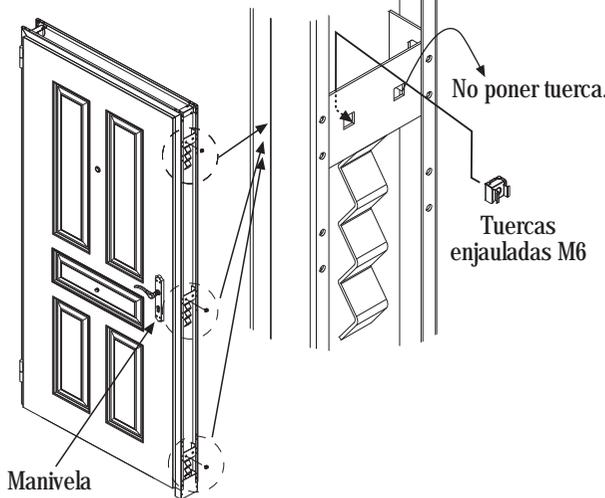


4º. Colocar los tapajuntas sobre el marco de la puerta.

5º. Una vez colocados los tapajuntas entre marco y fijo, atornillar el fijo a la puerta con los 3 tornillos DIN 965 M6x60 por los agujeros del Fijo, quedando así atrapados los tapajuntas.

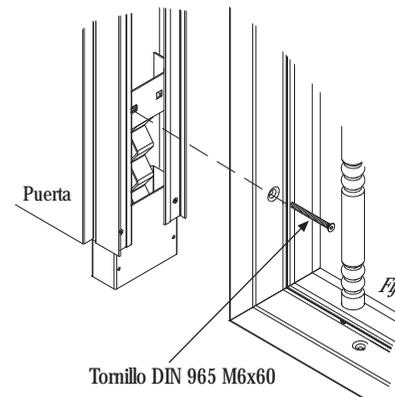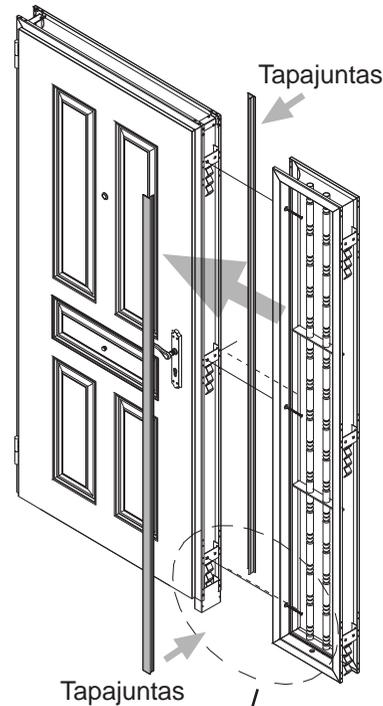


a) Anclaje del marco CR8 con Pata de CR8.

Antes de la Unión del Fijo a la puerta, se puede colocar la Pata de CR8 en la puerta atornillándola como se indica en la Figura.

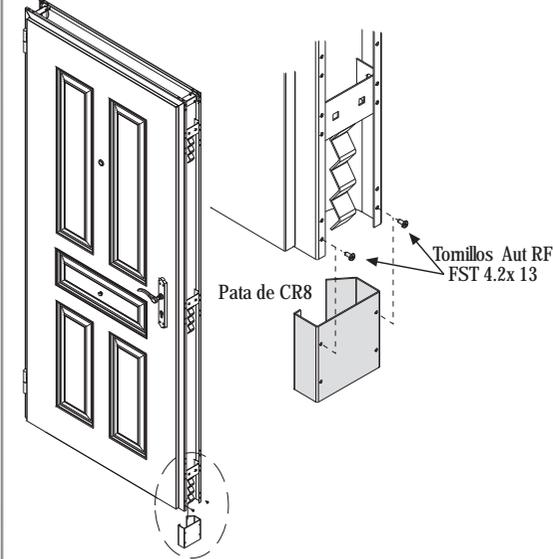


b) Atornillado del Fijo al suelo.

Una vez asentada y ajustada la puerta más el fijo sobre la obra, se puede atornillar al suelo a través del agujero del fijo. Para ello, se coloca el Taco de Nylon 8x40 en el extremo del Tornillo Pozidrive 6x70 y se introduce atornillándolo a través del agujero disponible del fijo. Previamente se deberá haber taladrado el suelo con taladro del 8.

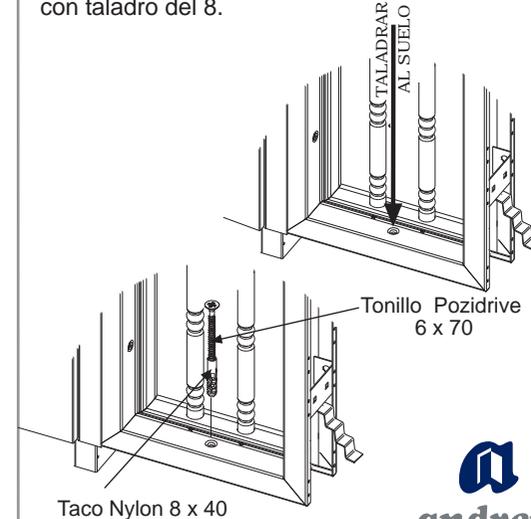


Colocación del Conjunto Entrada Vivienda más Fijo Lateral a obra.


1º. Recibir el conjunto en obra abriendo las garras de fijación, sin abrir la hoja ni desmontar la riostra. Situar en la pared dejando el conjunto a nivel y a plomo.

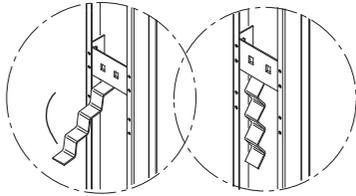


2º. Una vez fraguada la obra, abrir la hoja, desatornillar la riostra y retirar las cantoneras.

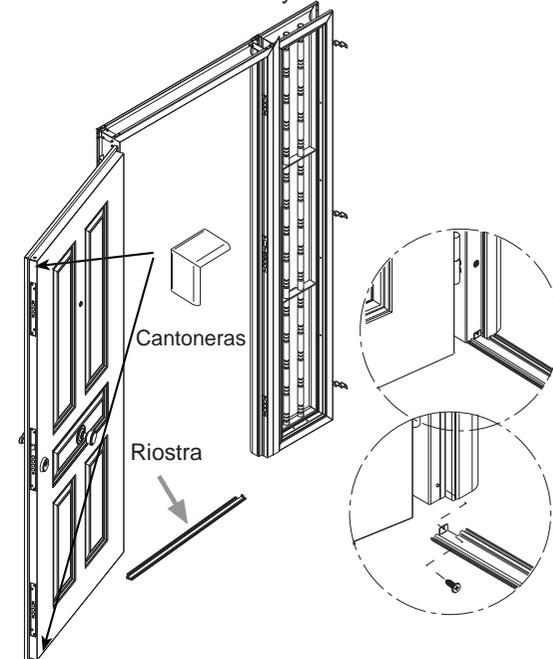


3º. Asegurarse de que el hueco del marco quede bien relleno por el mortero.

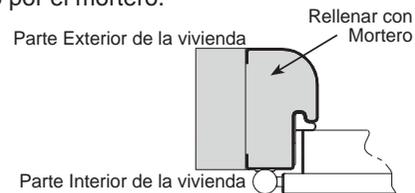


4º. Montar el pomo, y la manivela según la figura.

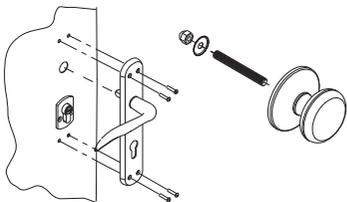

5º. Colocar el vidrio y los junquillos en el interior del fijo lateral.

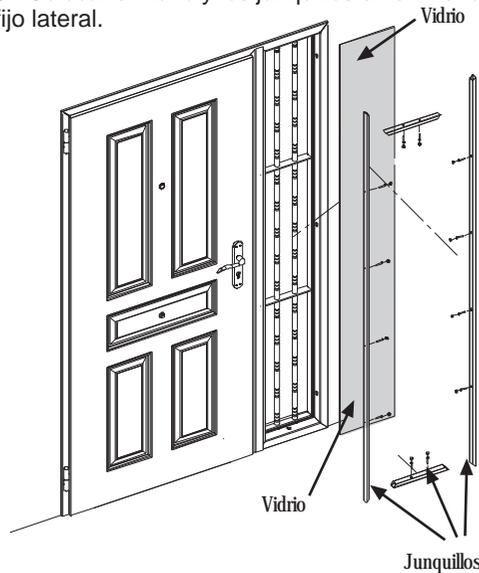

6º. Terminar de atornillar los junquillos con los tornillos DIN 7981 4.2x19 y seguidamente ocultarlos colocando los tapones de diámetro 10 mm, como indican en la figura

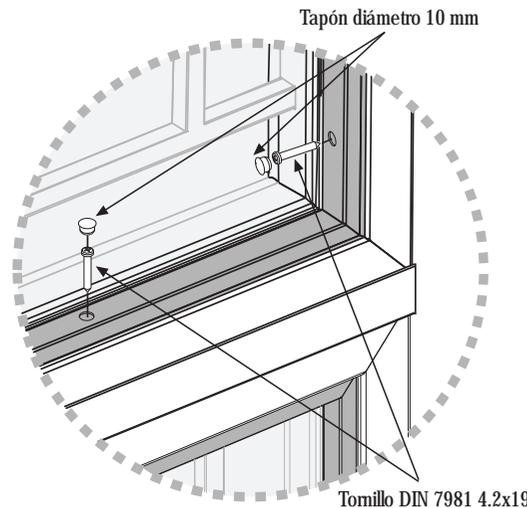

* Si se han seguido las instrucciones de montaje, al cerrar la hoja quedarán las siguientes holguras; sino ajustarlas regulando las bisagras.

- Holgura entre hoja y marco	5 mm (±2mm)
- Holgura entre hoja y dintel	5 mm (±2mm)
- Holgura entre hoja y suelo	7 mm (±2mm)

Instrucciones de Mantenimiento

Se recomienda realizar el mantenimiento cada 15.000 aperturas, o una vez al año. En el caso de condiciones severas de uso, se recomienda realizar el mantenimiento cada tres meses.



Bisagras

Las bisagras son desmontables, sustituibles y regulables.



Cerradura

Mantener lubricado el resbalón de la cerradura, de manera que tanto él como la manivela tengan un accionamiento suave.



Manivela, pomo tirador, etc.

Proteger de pinturas, barnices, etc. Mantener completamente seco y limpio. La limpieza debe hacerse con un paño suave y seco.




Burlete de goma


Comprobar que el burlete de goma que se halla en el marco de la puerta se encuentre en perfectas condiciones, sin arrancamientos, laceraciones o cualquier otro daño que pueda hacer que su funcionamiento no sea el correcto. En cuyo caso debe ser sustituido inmediatamente.

Regulación de las bisagras VERSATE


REGULACIÓN EN ALTURA

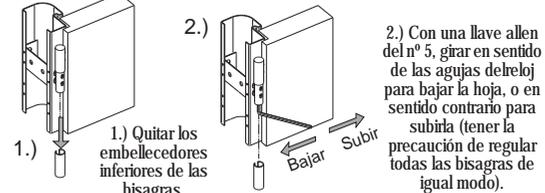

REGULACIÓN EN FRANQUICIA

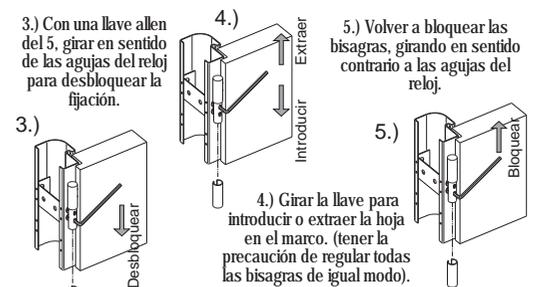

REGULACIÓN EN HOLGURA LATERAL (HACIA DERECHA O IZQUIERDA)

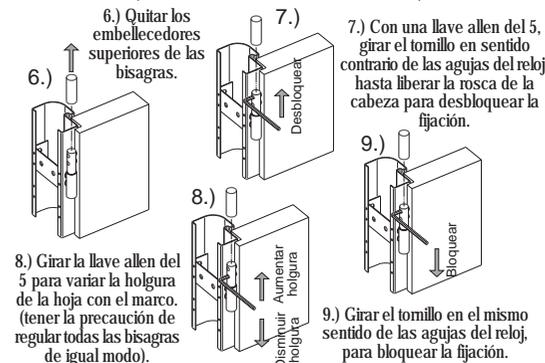

andreu

INSTRUCCIONES DE MONTAJE A OBRA DE LA PUERTA

ENTRADA VIVIENDA + FIJO LATERAL

CON MARCO CR8.