


## A) Montaje de un Fijo Lateral.


Para el **Montaje Básico** del Fijo Lateral + Fijo Superior a la puerta de Entrada Vivienda se siguen los siguientes pasos:

- Montaje del Fijo Lateral.
- Montaje del Fijo Superior.
- Montaje del Conjunto "Puerta + Fijo Lateral + Fijo Superior" a obra.

### Elementos necesarios para el Montaje del Fijo Superior

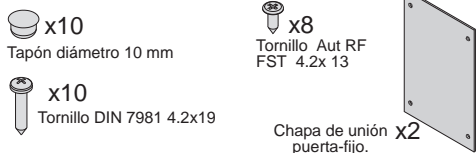


### Elementos necesarios para el Montaje del Fijo Lateral

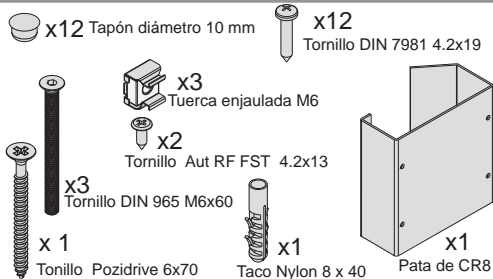

1º. Elegir el lado de la puerta donde se desea colocar el fijo lateral.



2º. Colocar la Pata de CR8 en la puerta atornillándola como se indica a continuación. Este elemento es OPCIONAL, sino, se deberá atornillar el fijo al suelo.

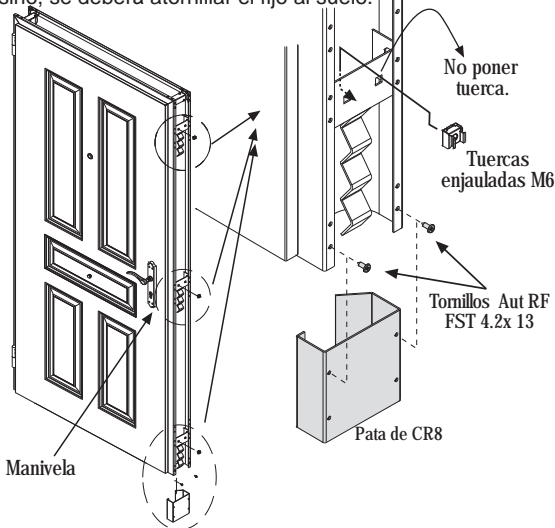


3º. Encajar a presión las tuercas enjauladas M6 en los agujeros cuadrados del lado del marco donde se colocará el fijo. Poner las tuercas en los agujeros más cercanos a la manivela, tal y como indica la figura anterior.

4º. Si la puerta también lleva un fijo superior, se debe cortar los extremos de los tapajuntas unos 9 mm aproximadamente, previa a la colocación de los mismos para su buen acoplamiento entre puerta y fijo.

Es fundamental este paso, para un buen acoplamiento con el tapajuntas del fijo superior.

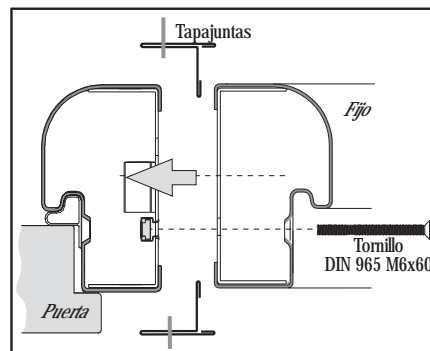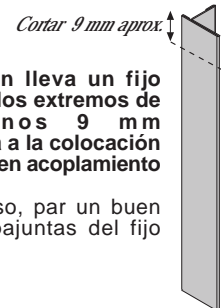

5º. Colocar los tapajuntas y atornillar el fijo a la puerta con los 3 tornillos DIN 965 M6x60 por los agujeros del Fijo, quedando así atrapados los tapajuntas.

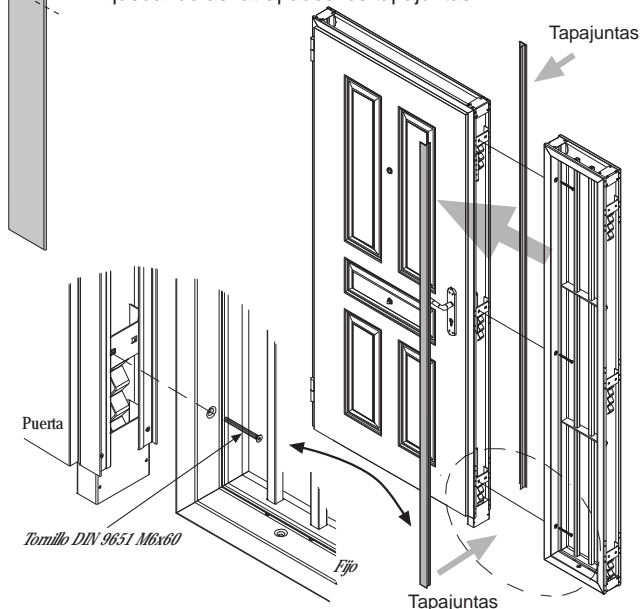


Si la puerta también lleva un fijo superior, se recomienda no apretar los 3 tornillos DIN 965 M6x60 para facilitar el montaje posterior del fijo superior.

## B) Montaje de un Fijo Superior.

1º. Posicionar el fijo superior sobre la puerta.

2º. Si la puerta lleva un fijo lateral, se debe asegurar que el tapajuntas colocado entre puerta y fijo lateral quede en contacto con el tapajuntas horizontal del fijo superior. (Evitar que se monte por encima o que se oblique y pandee el fijo superior)


3º. Atornillar las chapas de unión puerta-fijo con los 4 tornillos de 4.2x13 por ambos lados del conjunto.

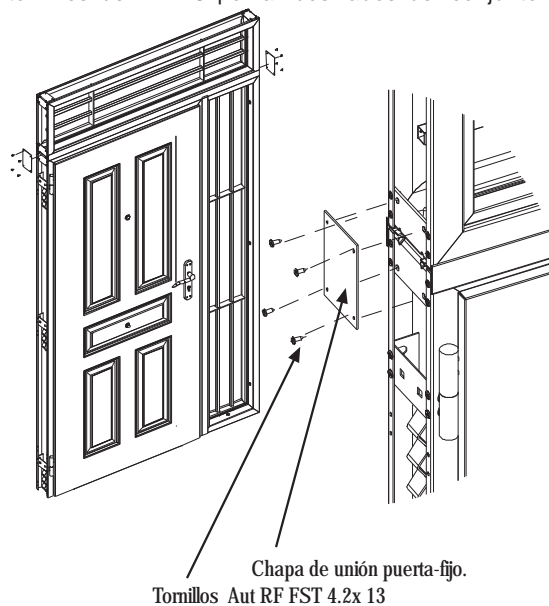


Una vez ajustados los tapajuntas, ya se puede proceder a apretar los tornillos del fijo lateral a la puerta para asegurar un conjunto más compacto.

## C) Colocación a obra.


1º. Recibir la puerta con un fijo superior, lateral o ambos en obra abriendo las garras de fijación, sin abrir la hoja ni desmontar la riostra.

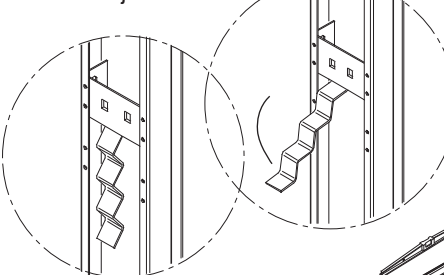

2º. Situar en la pared dejando el conjunto a nivel y a plomo.

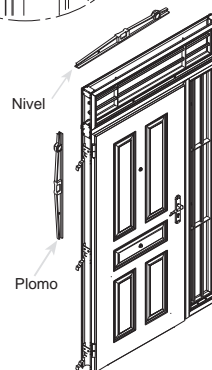


3º. Una vez fraguada la obra, abrir la hoja, desatornillar la riostra y retirar las cantoneras.

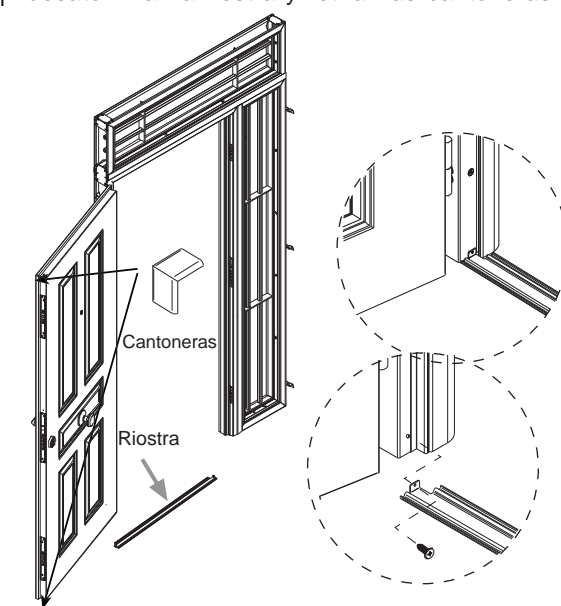


## C) Colocación a obra del Conjunto. (Continuación)

## Instrucciones de Mantenimiento


4º. Asegurarse de que el hueco del marco quede bien relleno por el mortero.

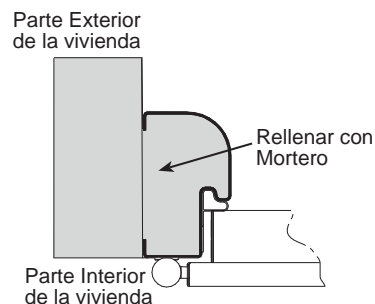

7º. Colocar los vidrios y los junquillos en el interior de los dos fijos, lateral y superior.


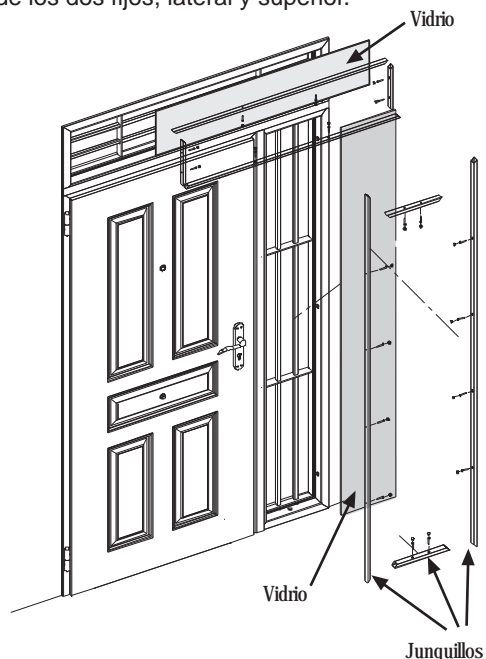


5º. Montar el pomo y la manivela según la figura.

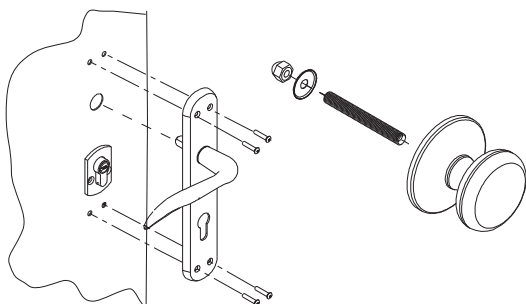

6º. Atornillar el fijo lateral al suelo, una vez faldado el conjunto a obra. Para ello, se coloca el Taco de Nylon 8x40 en el extremo del Tornillo Pozidrive 6x70 y se introduce atornillándolo a través del agujero disponible del fijo. Previamente se deberá haber taladrado el suelo con taladro del 8. Este paso, aunque no es fundamental, es muy recomendable.

8º. Atornillar los junquillos con los tornillos DIN 7981 4.2x19 y seguidamente ocultarlos colocando los tapones de diámetro 10 mm, como indican en la figura

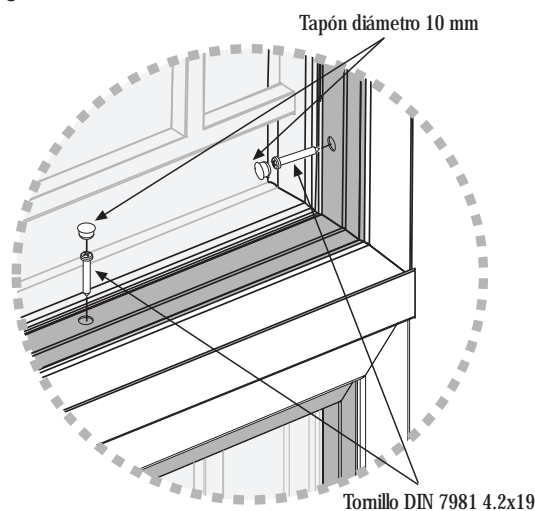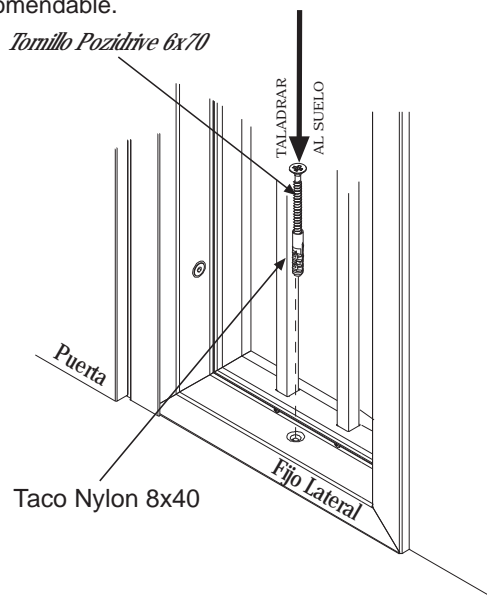

\* Si se han seguido las instrucciones de montaje, al cerrar la hoja quedarán las siguientes holguras; sino ajustarlas regulando las bisagras.

- Holgura entre hoja y marco 5 mm (±2mm)
- Holgura entre hoja y dintel 5 mm (±2mm)
- Holgura entre hoja y suelo 7 mm (±2mm)


Se recomienda realizar el mantenimiento cada 15.000 aperturas, o una vez al año. En el caso de condiciones severas de uso, se recomienda realizar el mantenimiento cada tres meses.

- Bisagras**  
Las bisagras son desmontables, sustituibles y regulables.
- Cerradura**  
Mantener lubricado el resbalón de la cerradura, de manera que tanto él como la manivela tengan un accionamiento suave.
- Manivela, pomo tirador, etc.**  
Proteger de pinturas, barnices, etc. Mantener completamente seco y limpio. La limpieza debe hacerse con un paño suave y seco.
- Burlete de goma**  
Comprobar que el burlete de goma que se halla en el marco de la puerta se encuentre en perfectas condiciones, sin arancamientos, laceraciones o cualquier otro daño que pueda hacer que su funcionamiento no sea el correcto. En cuyo caso debe ser sustituido inmediatamente.

### Regulación de las bisagras Entrada Vivienda


*Nota: Utilizar una llave allen del nº 5.*

#### REGULACIÓN EN ALTURA

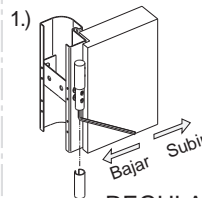


- 1.) Girar en sentido de las agujas del reloj para bajar la hoja, o en sentido contrario para subirla (tener la precaución de regular todas las bisagras de igual modo).

#### REGULACIÓN EN FRANQUICIA

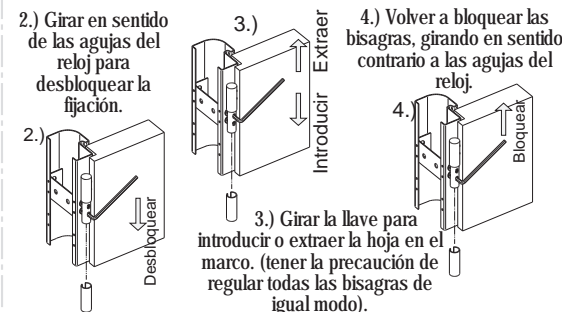

#### REGULACIÓN EN HOLGURA LATERAL (HACIA DERECHA O IZQUIERDA)

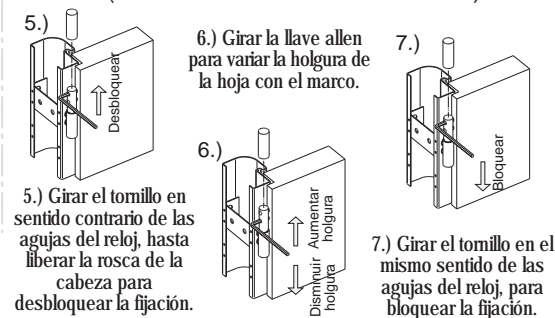

andreu

INSTRUCCIONES DE MONTAJE A OBRA DE LA PUERTA

ENTRADA VIVIENDA

+ FIJO LATERAL + FIJO SUPERIOR

CON MARCO CR8.