


#### Elementos necesarios para el Montaje de Premarco

Tomillo M6 x 30 DIN 965

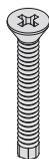


x9 (1 Hoja)  
x10 (2 Hojas)  
x13 (Premium 1 Hoja)  
x16 (Premium 2 Hojas)

## Regulaciones de la bisagra

### Despiece de la bisagra SIN muelle y engrase.

Estas bisagras poseen marcado, según la norma EN 1935:2002.

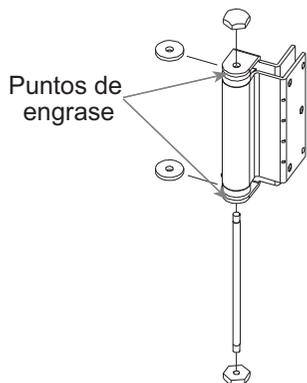

### Marcado CE de bisagra SIN muelle.

<b>CE</b>	ANDREU BARBERA S.L. Ciudad de Sevilla, 20 Pol. Ind. Fuente del Jarro 46988 Paterna (VALENCIA) ESPAÑA							
OC-P/137 0099/CPP/A44/0120	06							
EN 1935 : 2002 (galva)	4	7	5	1	1	3	0	12
EN 1935 : 2002 (inox)	4	7	5	1	1	4	0	12

## Recomendaciones para la Instalación de las Puertas Corta-fuegos



### ¡¡ Atención !!

El acero galvanizado es un material muy resistente a las corrosión, excelente para su utilización en condiciones ambientales normales, pero su comportamiento empeora bajo condiciones ambientales extremas, tales como recintos cerrados ausentes de ventilación, o emplazamientos con elevada humedad o altas temperaturas.

Los aceros galvanizados con un tratamiento posterior de pintura en polvo al horno, retrasan la aparición de corrosión en la puerta, aunque no garantiza su ausencia en condiciones de humedad muy extremas.

### ¡¡ Precaución !!

Al recibir la puerta en obra, no usar morteros que contengan yeso o derivados del mismo. El yeso es un agente corrosivo que ataca de forma muy agresiva el acero, acelerando su corrosión.

# INSTRUCCIONES DE MONTAJE SOBRE PREMARCO EN MURO RÍGIDO DE PUERTAS DE UNA HOJA Y DOBLE HOJA MODELOS TURIA / SIGMA / DELTA / DH TURIA / DH SIGMA / PREMIUM



andreu

**Andreu Barbera S.L.**  
Pol. Ind. Fuente del Jarro  
C/ Ciudad de Sevilla, 20  
46988 - Paterna (Valencia)  
Tel.: (+34) 96 134 31 00  
Fax: (+34) 96 134 08 59  
andreu@andreu.es  
www.andreu.es

ITC - 118  
Edición: 09




andreu




**Paso 1.**

Recibir el premarco en obra abriendo todas las garras de fijación, sin desmontar las riostras.

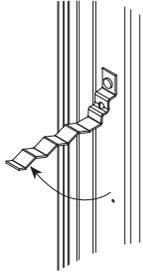


**Paso 2. (MUY IMPORTANTE)**

Asegurarse de que el premarco quede bien recibido en obra a plomo y a nivel. La parte inferior del premarco marca el nivel del suelo.

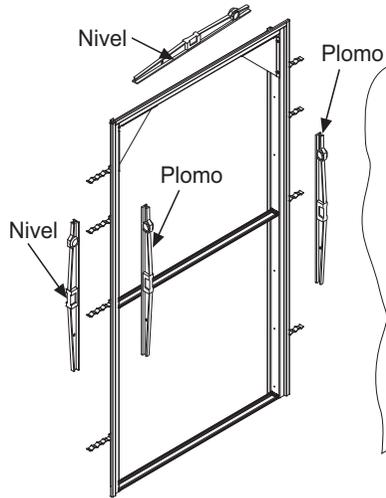


**Paso 3.**

Una vez fraguada la obra, desatornillar y quitar las riostras, las escuadras y todos los tornillos DIN 965 M6x30 presentes en las alturas del premarco.

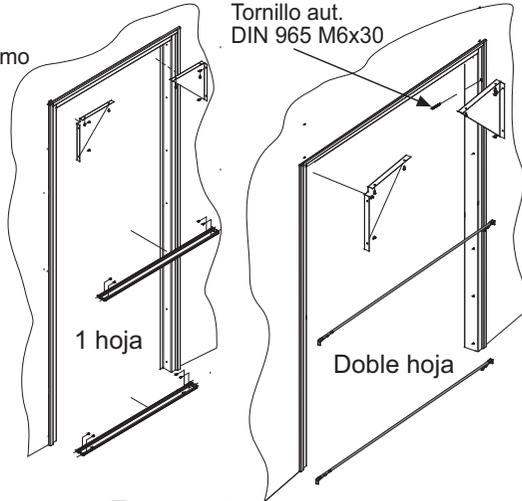


**Esquema de colocación (Fig. 1)**

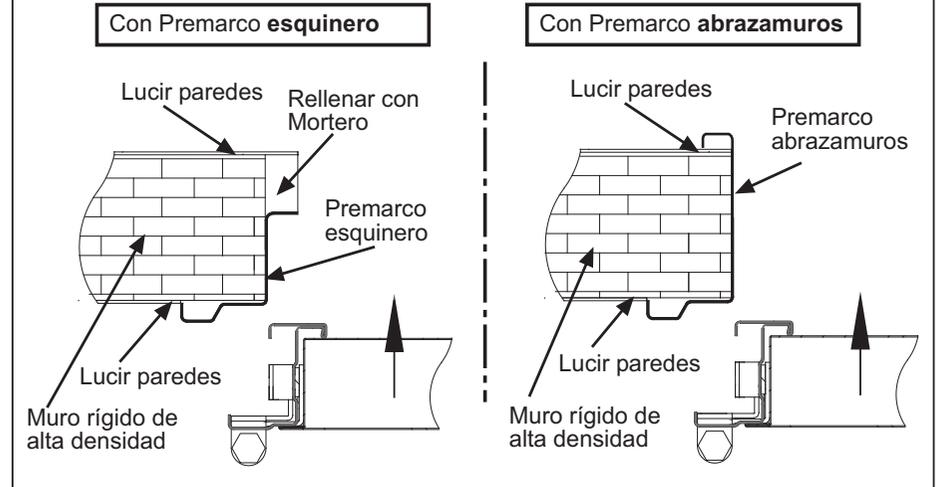


**Paso 4.**

Introducir la puerta en el premarco. Tener en cuenta la posición de las bisagras según figura 1 del esquema de colocación. Asegurarse de que el conjunto quede bien situado a plomo y a nivel

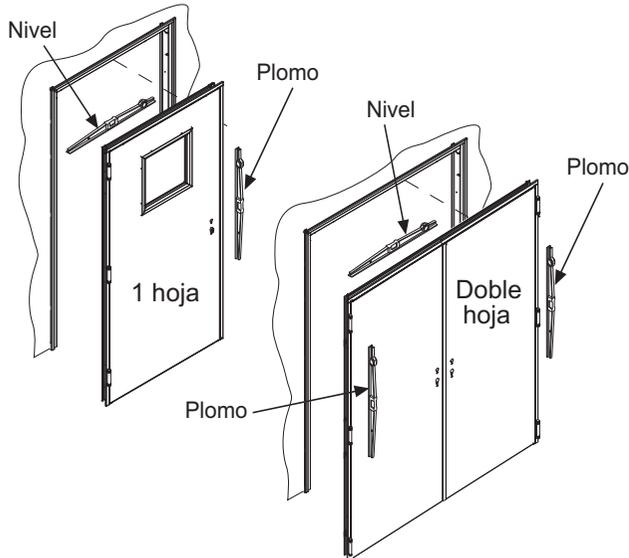


**Paso 5.**

Abrir la hoja, retirar la junta intumescente perimetral del marco y atornillar al premarco por los agujeros del mismo.

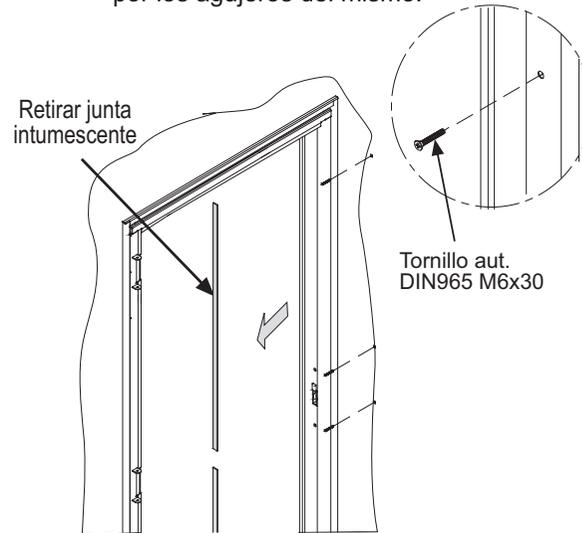

**Paso 6.**

Con las hojas cerradas, quitar la bisagra de la parte superior. Para ello, desenroscar las tuercas de bisagra, retirar el eje, los tapones y los suplementos, posteriormente abrir ligeramente la puerta y desatornillar el tubo de bisagra, después roscar el tornillo DIN 965 M6x30. Por último, volver a montar la bisagra. En el caso de la puerta Turia PREMIUM seguir el mismo procedimiento con las otras dos bisagras, señaladas en el dibujo adjunto.

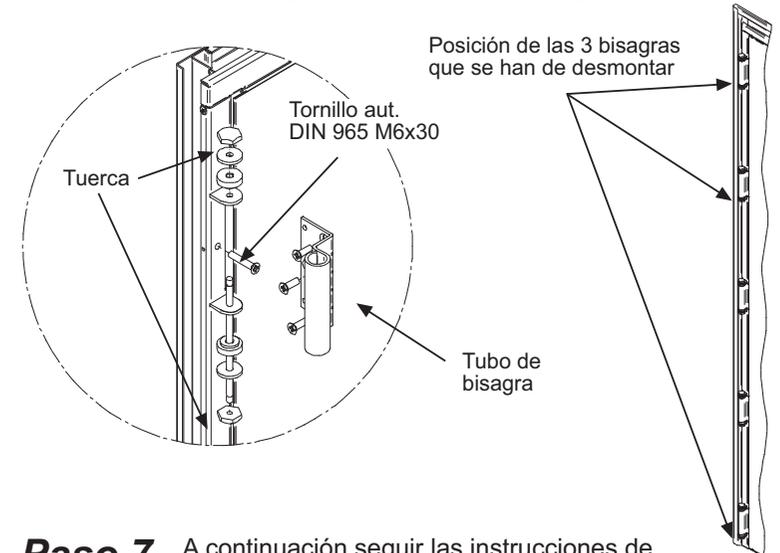

**Paso 7.** A continuación seguir las instrucciones de montaje específicas de cada puerta.