


**Los elementos que componen el Kit de Control de Humos Sa, Sm en puertas TURIA EI2 30, EI2 60 son los siguientes:**

1. Burlete de polivinilo de 15x3mm 
2. Burlete de PVC de 15x8mm en forma de D 
3. Burlete en forma de aleta de poliuretano de 12 x 1.8 mm 
4. Placa Metálica Identificativa y dos tornillos FST 4.2X13mm.
5. Burlete de caucho EPDM de 8 x 5 mm 
6. Zócalo inoxidable

**A continuación se describen los pasos a seguir para el Montaje del Kit de Control de Humos Sa, Sm en puertas TURIA EI<sub>2</sub> 30, EI<sub>2</sub> 60:**



**Nota: En caso de llevar el kit de Humos montado desde fabrica, pasar directamente al punto 8**

1. **Pegar el burlete perimetral de polivinilo de 15x3mm a lo largo de las dos alturas y de la anchura del marco.**
2. **Sobre el burlete anterior, pegar el burlete de PVC de 15x8mm en forma de D**

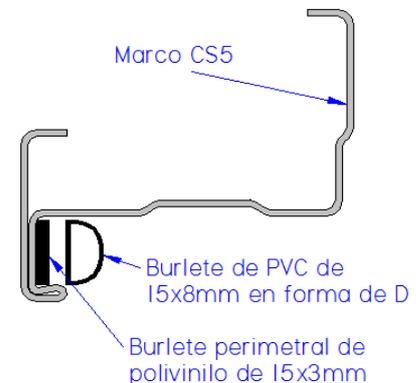

**Nota: Para el Kit de Control de Humos Sa exclusivamente, sólo se debe poner los burletes descritos en los pasos 1 y 2.**

3. **Pegar la junta intumescente con aleta de poliuretano de 12x1.8mm a lo largo de la anchura y de la altura de la cerradura**

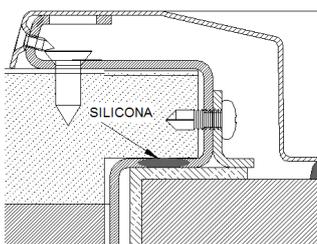
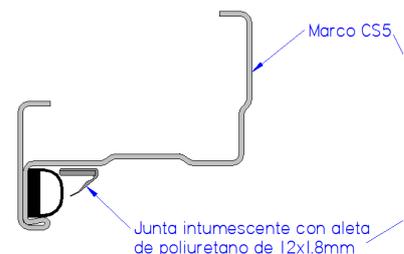


4. **Si la puerta posee mirilla, hay que desmontarla y poner silicona para el sellado entre el vidrio y la lana de roca (según la figura siguiente), volver a montar la mirilla.**

**5. Desmontar las hojas del marco y colocarlas en posición horizontal sobre unos caballetes, y seguir los siguientes pasos:**

**6. Colocar la Placa Metálica Identificativa en el canto de la hoja, por el lado de las bisagras mediante dos tornillos FST 4.2X13mm.**

**7. Pegar el burlete de caucho EPDM a lo largo de cada zócalo de la hoja, en el borde al lado opuesto a las bisagras. Previamente se debe limpiar para asegurar el buen pegado**

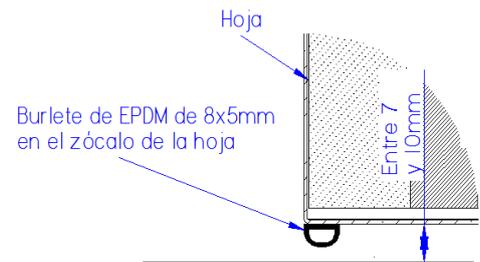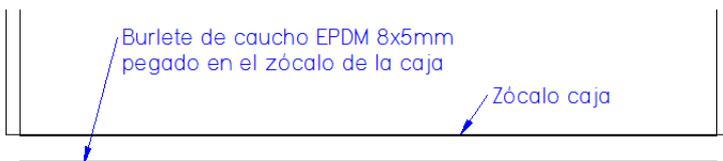


**NOTA:** Es muy importante que queden entre 7 y 10mm entre la parte inferior de las hojas y el suelo. En caso contrario no cerrará correctamente.


**8. Colocar el zócalo inoxidable en el suelo siguiendo los siguientes pasos:**

- Coger el zócalo que encontrará en la parte interior del marco ó junto con el resto de accesorios
- Extender silicona por la parte inferior del zócalo
- Encajar el zócalo en la parte inferior del marco, introduciéndolo por el lado de las bisagras y fijarlo al suelo.

Tener la precaución de dejar secar la silicona el tiempo recomendado por el fabricante antes de cerrar la puerta.

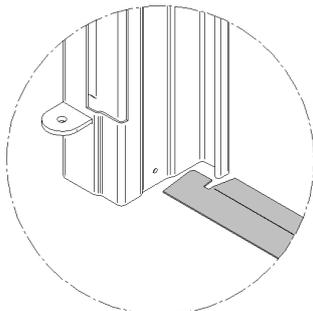

DETALLE A

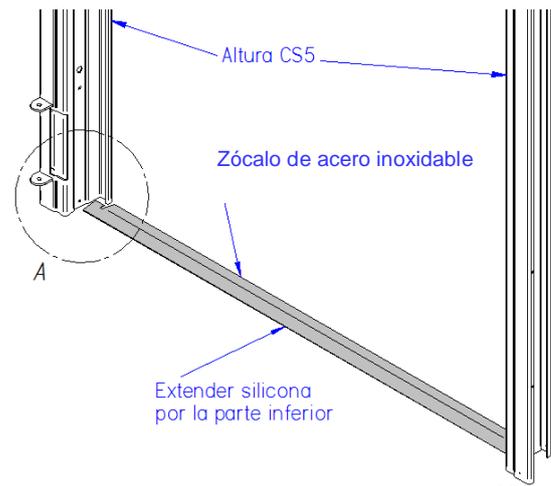

**9. Montar de nuevo las hojas en los marcos.**