






Los elementos que componen el Kit de Control de Humos Sm en puertas DHTURIA EI₂ 30, EI₂ 60 son los siguientes:


1. Burlete de polivinilo de 15x3mm 
2. Burlete de PVC de 15x8mm en forma de D 
3. Burlete en forma de aleta de poliuretano de 12 x 1.8 mm 
4. Chapa de acero con 2 remaches de 3.2 x 7.5 mm 
5. Placa Metálica Identificativa y dos tornillos FST 4.2X13mm.
6. Burlete de caucho EPDM de 8 x 5 mm 
7. Zócalo inoxidable

A continuación se describen los pasos a seguir para el Montaje del Kit de Control de Humos Sm en puertas DHTURIA EI₂ 30, EI₂ 60:


Nota: En caso de llevar el kit de Humos montado desde fabrica, pasar directamente al punto 11

1. Pegar el burlete perimetral de polivinilo de 15x3mm a lo largo de las dos alturas y de la anchura del marco.



2. Sobre el burlete anterior pegar el burlete de PVC de 15x8mm en forma de D

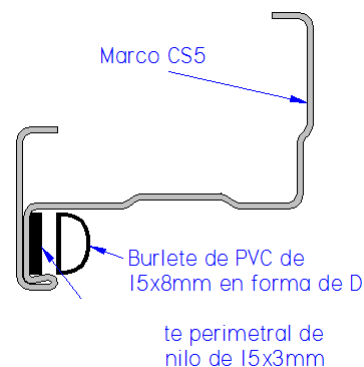

3. Para el pegado de ambos burletes hay que tener especial cuidado en el agujero del marco realizado para alojar el solape de la doble Hoja

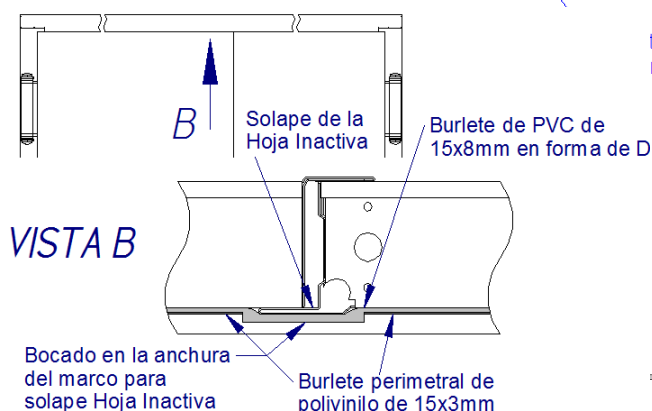


4. Pegar la junta intumescente con aleta de poliuretano de 12x1.8mm a lo largo de la anchura.

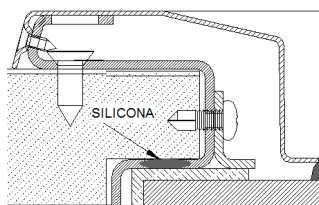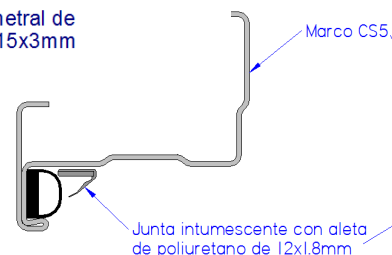


5. Si la puerta posee mirilla, hay que desmontarla y poner silicona para el sellado entre el vidrio y la lana de roca (según la figura siguiente), volver a montar la mirilla.

6. **Desmontar las hojas del marco y colocarlas en posición horizontal sobre unos caballetes, y seguir los siguientes pasos:**

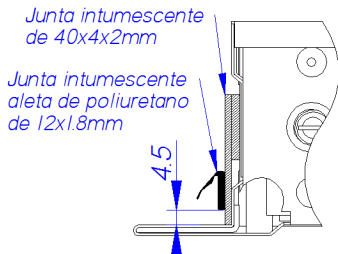

7. **Pegar en la anchura de la hoja inactiva la junta intumescente con aleta de poliuretano de 12x1.8mm.** Situarla encima de la junta intumescente de 40x4x2mm, a ras de la contracerradura de la Hoja Inactiva.


8. **Remachar una chapa de acero en la parte inferior de la Hoja Inactiva,** del lado de contracerradura, sobresaliendo 6mm (agujerear la hoja con broca de Ø4.5mm).

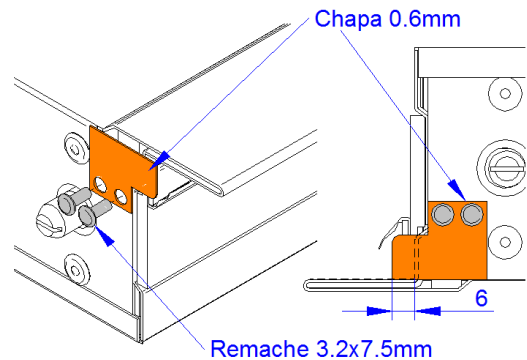

9. **Colocar la Placa Metálica Identificativa en el canto de la hoja, por el lado de las bisagras mediante dos tornillos FST 4.2X13mm.**



10. **Pegar el burlete de caucho EPDM a lo largo de cada zócalo de la hoja,** en el borde al lado opuesto a las bisagras. Previamente se debe limpiar para asegurar el buen pegado

NOTA: Es muy importante que queden entre 7 y 10mm entre la parte inferior de las hojas y el suelo. En caso contrario no cerrará correctamente.

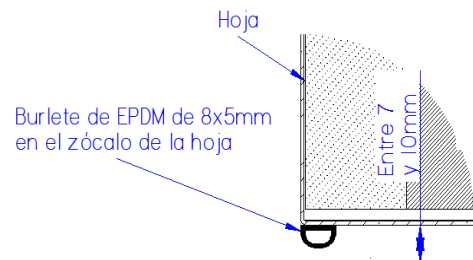

11. **Colocar el zócalo inoxidable en el suelo** siguiendo los siguientes pasos:

- Coger el zócalo que encontrará en la parte interior del marco ó junto con el resto de accesorios
- Extender silicona por la parte inferior del zócalo
- Encajar el zócalo en la parte inferior del marco, introduciéndolo por el lado de las bisagras y fijarlo al suelo. Tener la precaución de dejar secar la silicona el tiempo recomendado por el fabricante antes de cerrar la puerta.

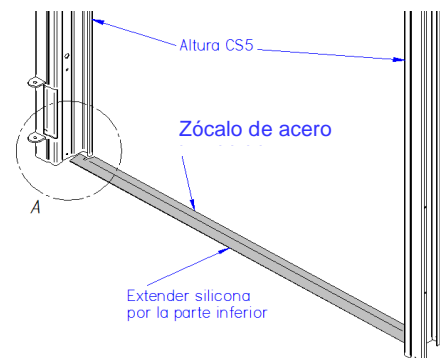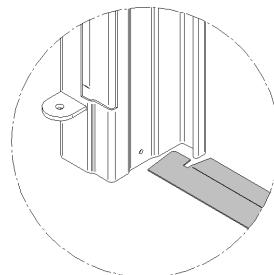

12. **Montar de nuevo las hojas en los marcos.**